


BRUKSANVISNING

NS18MEK, NS36MEK, NS48MEK, NS54MEK, NS54MEK_D, NS72MEK

Nyckelskåp med mekanisktkodlås

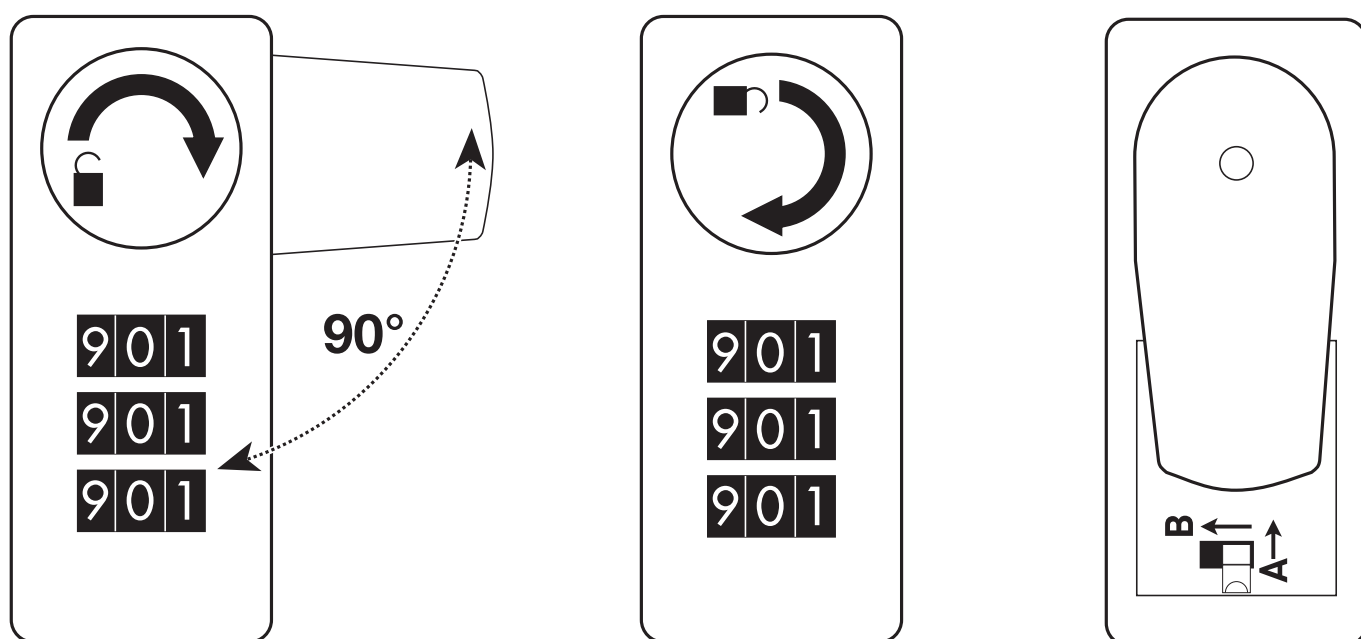

SE | BRUKSANVISNING FÖR KOMBINATIONSLÅSET FÖR KEY BOX CODE

Det här säkerhetslåset utan nyckel är när du köper det inställt att öppnas med "000". Du kan låta den här inställningen vara kvar eller ställa in din egen kombination med de tre sifferhjulen:

1. Utgångsposition exempelvis "000".
2. Om du tittar på baksidan av låset, ser du den röda omställningsspaken. Den här spaken flyttas från position A till position B (se skiss).
3. Nu ställer du in de tre siffrullarna på den hemliga kod du har valt. Notera de nya siffrorna och spara dem på ett säkert ställe för senare behov.
4. Utan att ändra inställningen för siffrullarna, skjuter du sedan tillbaka omställningsspaken till den ursprungliga läget A.

Se till att du har utfört de steg som beskrivs ovan korrekt, innan du stänger KEY BOX och använder låset. Nu kan låset endast öppnas med din kod.

Du kan endast stänga låset när den rätta sifferkombinationen är inställd. Om du vill ställa in en ny kombination, upprepar du stegen 2 – 4.