

Bruksanvisning nyckelgömman

1.



Skruva upp nyckelgömman på en lämplig plats med medföljande skruvar.

Förborra hål och använd pluggarna vid betong- eller tegelvägg.

Vid trävägg, undvik att dra fast nyckelgömman alltför hårt i underlaget.

Annars kan locket bli svårt att stänga och öppna.

2.



Den fabriksinställda koden är 0-0-0-0

För att ändra kod så flyttar du inställningsknappen på baksidan av locket till läget som bild 2 visar.


3.



Ändra sedan koden till önskad sifferkombination.

Var försiktig så att du inte kommer åt knappen på baksidan av locket under tiden du vrider på hjulen.

4.

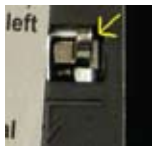

Återställ inställningsknappen till läget som visas på bild 4. Nu är koden ändrad.

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp:



Arkivexperten.se

0770-22 01 22