


Användarmanual CombiStar 7250 Easy och Simplex




Säkerhetsinformation	2
1. Öppna det elektroniska kombinationslåset.....	2
2. LÅSNING av det elektroniska kombinationslåset	2
3. Ändring av KOD o.....	3
4. Skapa KOD 1	3
5. Ändra KOD 1	3
6. Radera KOD 1.	3
7. Tillkommande funktioner för CombiStar 7250 simplex (ej easy).....	4
8. Visuella och akustiska signaler	5

Säkerhetsinformation

- För god säkerhet, ändra leveranskoden **1 2 3 4 5 6 (KOD 0)** omgående efter att installation av låset är gjord.
- Använd inga personliga data/uppgifter vid val av KOD.
- Ändra alltid Er KOD med öppen dörr. Öppna låset och dörren Öppna och stäng sedan låset några gånger med öppen dörr med den nya koden.
- Alla inslagningar kan enkelt avbrytas genom att trycka på  knappen.
- Var uppmärksam på att aldrig vrida manöverpanelen med ett större moment än 10 Nm.
- Tag ej bort sigillet på låset. I sådant fall gäller ej längre någon garanti.

1. Öppna det elektroniska kombinationslåset

Leveransinställning för KOD 0 är 1 2 3 4 5 6



Korrekt KOD måste slås två gånger i rad när;

Det har varit ett spänningsavbrott, som vid batteribyte eller då fel kod slagits mer än i fyra gånger i rad.

Efter att koden slagits måste det elektroniska låset öppnas inom 10 sekunder genom att vrida manöverpanelen annars kommer låset att låsas automatiskt.



Om felaktig kod slås fyra gånger i rad, startar en 10 sekunders utestängningsperiod. Se vidare sidan 4, visuella och akustiska signaler

LÅST LÄGE



UPPLÅST LÄGE



2. LÅSNING av det elektroniska kombinationslåset

Det elektroniska kombinationslåset låses automatiskt 10 sekunder efter att det har öppnats.

För att låsa dörren är det nödvändigt att vrida manöverpanelen tillbaka till dess ursprungsposition.

UPPLÅST LÄGE

LÅST LÄGE



När Ni lämnar låset är det viktigt att vrida manöverpanelen fram och tillbaka för att säkerställa att låset är låst på ett riktigt sätt.

3. Ändring av KOD 0 (det skall alltid göras med öppen dörr) **654321 används som exempel för den nya KOD 0. LeveransKOD 0 är 123456.** Påbörja programmeringen inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!

* 0 *

Användare 0 används här.

1 2 3 4 5 6 *

Slå den gamla KODEN 0

6 5 4 3 2 1 *

Slå den nya KODEN 0

6 5 4 3 2 1 *

Upprepa den nya KODEN 0

4. Skapa KOD 1 (det skall alltid göras med öppen dörr) **345678 används som exempel för KOD 1. Kod 0 är vid detta exempel 123456, dvs LeveransKOD.** Påbörja programmeringen inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!

* 1 *

1 2 3 4 5 6 *

Slå KOD 0

3 4 5 6 7 8 *

Slå den nya KODEN 1

3 4 5 6 7 8 *

Upprepa den nya KODEN 1

5. Ändra KOD 1 (det skall alltid göras med öppen dörr) **876543 används som exempel för ny KOD 1. Kod 0 är vid detta exempel 123456, dvs LeveransKOD.** Påbörja programmeringen inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!

* 1 *

1 2 3 4 5 6 *

Slå KOD 0. Går även att ändra med KOD 1

8 7 6 5 4 3 *

Slå den nya KODEN 1

8 7 6 5 4 3 *

Upprepa den nya KODEN 1

6. Radera KOD 1. Detta skall alltid göras med öppen dörr. Påbörja programmeringen inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!

* 1 *

1 2 3 4 5 6 * *

Slå KOD 0

Alla pågående aktiviteter kan avbrytas genom att slå



7. Tillkommande funktioner för CombiStar 7250 simplex (ej easy)


Tidsfördröjning



För att öppna låset när funktionen tidsfördröjning är aktiverad måste koden slås ytterligare en gång efter att tidsfördröjningen löpt ut.

Om KODen inte slås inom öppningsfönstret måste tidsfördröjningen aktiveras igen.

Tidsfördröjning	1 - 3 minuter >	Tidsfönster för öppning av lås	1 minut
Tidsfördröjning	4 - 10 minuter >	Tidsfönster för öppning av lås	2 minuter
Tidsfördröjning	11 - 99 minuter >	Tidsfönster för öppning av lås	3 minuter

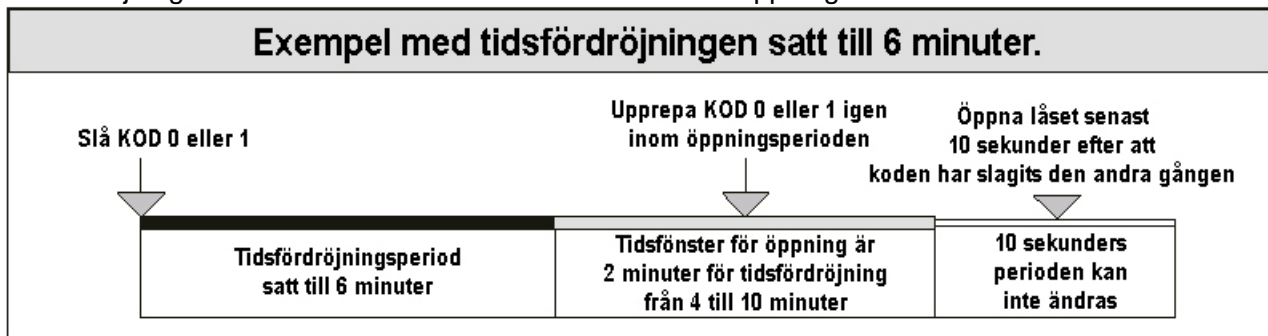

Aktivera tidsfördröjning (alltid med öppen dörr). Det görs med KOD 0.

Leveransinställningen för KOD 0, 123456 används i exemplet. Påbörja programmeringen inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!

* 3 *

1 2 3 4 5 6 KOD 0

* 0 1 *

Önskad tidsperiod *01* för 1 minut till *99* för 99 minuter

Avaktivera tidsfördröjning (det skall alltid göras med öppen dörr) Det görs med KOD 0.

LeveransKOD 0, dvs 123456, används i exemplet. Påbörja programmeringen inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!

* 3 *

1 2 3 4 5 6 KOD 0

* 0 0 *

Öppna med tidsfördröjning. I exemplet används den tidigare satta KOD 1, d.v.s. 345678.




















3 4 5 6 7 8 KOD 0 eller KOD1 kan användas. Tidsfördröjningen har påbörjats

3 4 5 6 7 8 Avvakta 15 x sedan grön. Tidsfönster för öppning har startats. Slå KOD 0 eller 1 igen



Om en **felaktig KOD** slås under tidsfönstret för öppning, eller tangenten trycks måste proceduren för att öppna med tidsfördröjning göras om.

8. Visuella och akustiska signaler

Signal	Orsak	Kommentar
 Grön 1 gång	Giltig KOD har slagits in korrekt	
 Röd och  12 gånger	Felaktig KOD har slagits.	Då fyra felaktiga KODER slås i rad, påbörjas en 10-sekunders utestängningsperiod. Varje tillkommande felaktig inslagning av KOD förlänger utestängningsperioden med 10 sekunder. Utestängningsperioden kan inte avbrytas.
 Grön och  2 gånger.	Ändringen är accepterad.	Ändringen i KODEN eller Aktivering/avaktivering av den tillkommande funktionen har utförts korrekt.
 Röd och  12 gånger.	Ogiltig ändring.	Ändringen av KOD eller aktivering/avaktivering av den tillkommande funktionen utfördes inte korrekt. Upprepa proceduren.
Grön  blinkar var 5 sek.	Tidsfördröjningen löper.	Det elektroniska kombinationslåset reagerar inte på någon annan tangenttryckning under tidsfördröjningen.
 15 gånger och sedan grön  Öppningsperioden påbörjas.	(Tidsfördröjningen har löpt ut) Information om öppningsperiod se: Öppning med tidsfördröjning	
 Röd blinkande signal var 5 sekund.	Utestängningsperioden löper.	Utestängningsperioden kan inte avbrytas!
 Grön och sedan  2 gånger	Utestängningsperioden har avslutats. Det elektroniska kombinationslåset kan nu öppnas genom att slå den korrekta KODEN.	
 Röd och grön blinkning alternerande 10 gånger och  10 gånger.	Varning för låg batterinivå. 2 x 1.5 x MICRO (AAA) Alkaline (ej återuppladdningsbara batterier).	Ersätt typ AAA batterierna under den närmsta framtiden. KODERNA finns kvar efter byte av batterier. Slå in KODEN två gånger efter byte av batterierna.
 Grön och  1 gång, sedan  röd och  1 gång	Tangentbordet har utsatts för manipuleringsförsök alt. Batteri är bytt eller batteriluckan har öppnats.	KODEN måste slås ytterligare en gång för att öppna det elektroniska låset.

Vi kan inte garantera låset tillförlitlighet om det använts felaktigt eller om låset utsätts för våld eller annan felaktig hantering. Vi kan inte heller garantera förlust av värdeinnehåll beroende på att dörren inte har stängs på ett korrekt sätt.

Skulle det inte vara möjligt att öppna dörren trots att instruktionerna ovan har följts, Vår då god och kontakta tillverkaren av skåpet/dörren.

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

