


Manual

Läs noga manualen innan ni använder skåpet.
All programmering skall ske med öppen dörr.

1. Öppning av skåpet första gången om batterier ej är installerade.

- För plattan (Z) (se diagram 1) motsols.
- Sätt i nödöppningsnyckeln i låset och vrid den motsols.
- Vrid vredet motsols (se diagram 1) för att öppna dörren.

Diagram 1

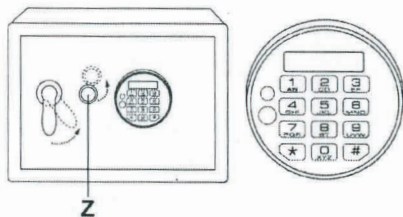

2. INSTALLERA BATTERIER 3. (om de ej är fabriksinstallerade)

Låset kräver 4 × 'AA' (1.5V) batterier. Ta bort batteriluckan (Y) (se diagram 2) och installera batterierna. Försäkra Er om att batterierna är rättvända. Displayen kommer att scanna av statusen på det elektroniska låssystemet automatiskt. Om allt är ok så kommer displayen att visa, (se diagram 1) 'good'.

Leveransbatterier kan vara av mindre god kvalitet. Använd alkaliska batterier.

4. ÖPPNA SKÅPET

- Tryck in fabrikskod: 0000 (användarkod) eller 8888
- (master kod).
- Tryck #, och displayen visar 'OPEN'.
- Vrid handtaget motsols inom 4 sekunder för att öppna dörren.

Notera: Ett tryck på * kan radera senaste slagna siffran.

Varning:

- Om koden är felaktig, signalerar låset med 3 korta pip, Displayen visar 'Error'.
- Om man trycker fel kod mer än 3 gånger så blockeras låset i 3 minuter och låset signalerar med korta pip.

5. PROGRAMMERA LÅSET

Låset är förprogrammerat med 2 koder. För Er egen säkerhet bör Ni byta dessa koder till Era personliga koder. Detta måste även göras varje gång man byter batterier.

Programmera användarkoden:

- Tryck på set knappen (X) (se diagram 2) bakom batteriluckan. Displayen visar 'SET CODE'.
- Mata in Er personliga kod (3-8 siffror).

- Tryck # för att bekräfta. Displayen visar 'IN'.

Programmera Master koden

- Tryck på set knappen (X) (se diagram 2) bakom batteriluckan. Tryck #. Displayen visar 'OLD CODE'.
- Tryck in den gamla masterkoden (Fabrikskoden är 8888), Tryck # för att bekräfta. Displayen visar 'SET'.
- Tryck in den nya masterkoden 3-8 siffror, Trycks # för att bekräfta. Tryck in den nya masterkoden ytterligare en gång (displayen visar 'REPEAT'). Och tryck sedan på # för att bekräfta. Displayen visar 'IN'.

Notera:

- Om man trycker in fel kod vid andra gången kommer det pipa 3 gånger och displayen visar 'Error'. Man måste då börja om från början.
- Testa Era nya koder med öppen dörr innan ni stänger dörren och låser.

6. Dold kod

Om man önskar att koden inte skall synas i displayen så trycker man # två gånger innan man trycker in sin egen kod.

7. Nödöppning

- Detta skåp kan öppnas med en nödöppningsnyckel
- För täcksylt (Z) (se diagram 1) moturs.
- Sätt in medleverad nödöppningsnyckel i låset och vrid moturs.
- Vrid handtaget moturs för att öppna skåpet..

Varning: Förvara inte nyckeln i skåpet

8. Öppna skåpet när batteriet är urladdat (utan nyckel)

Till vänster om knappsatsen finns uttag. För ett 9 volts batteri. Håll batteriet mot + och - polerna och slå er kod.

9. TESTA BATTERIERNA

För att testa batterierna: Tryck #, om batterierna är svaga, visas 'Lo-BAT', på displayen.

BYTE AV BATTERIER

Låset kräver 4 st AA alkaliska' (1.5V/LR6) batterier. Öppna skåpet, ta bort batteriluckan och ersätt de gamla med ny

