

Snabbhjälp Keybox S/KeyWinLight

Starta programmet

- Kopiera programfilerna från medföljande USB-minne till lämplig plats i din dator.
- Förvara USB-minnet på ett säkert ställe
- Kör filen KeyWinLight.exe från datorn

Logga in


- **Ange servicekoden som Lösenord**
(301042 vid leverans)



Lägga till användare


Se skärmbilden längre ned på sidan

- Klicka på plus-tecknet för att lägga till en användare **1**
- Markera raden som säger **<Ange namn>** **2**
- Ange användarens namn till höger **3**
- Det slumpas fram en 8-siffrig kod till en ny användare. Välj egen kod på 1-8 siffror om ni önskar **4**
- Lämna fälten för datum och tid tomma för att ge användaren ständigt tillträde till skåpet
- Markera vilka dörrar som användaren ska ha tillgång till
OBS! Som standard har användaren tillgång till alla dörrar.
Klicka på ikonerna till höger om dörrnumret för att växla läge mellan och **5**
 - =tillgång
 - =ej tillgång

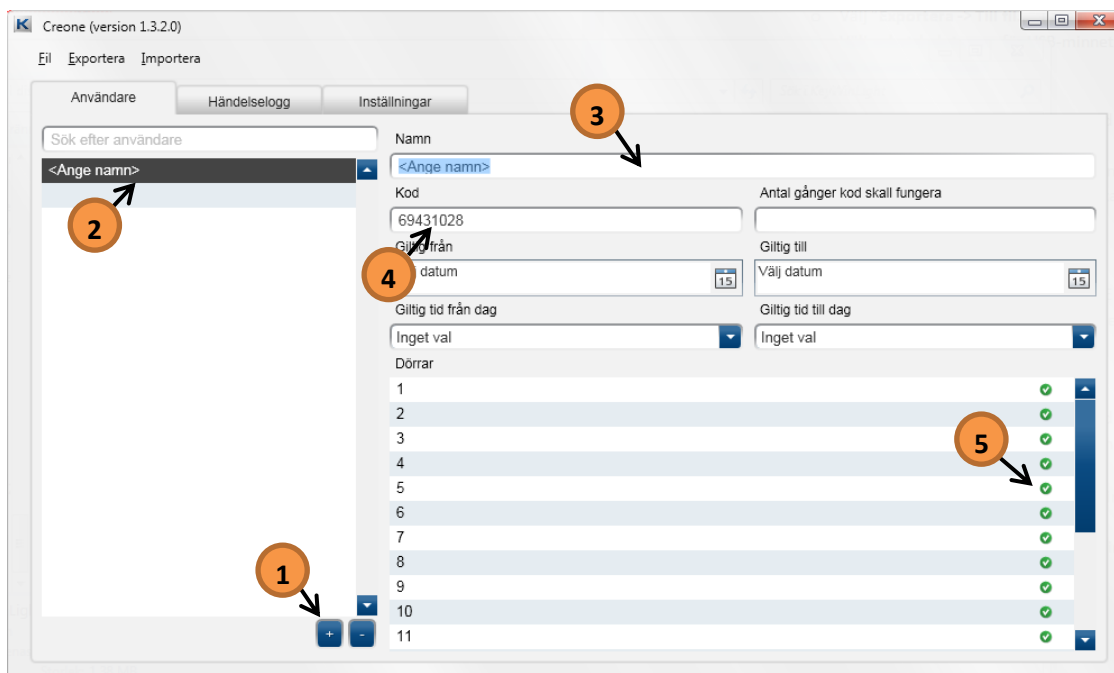


OBS! Spara ändringarna

- Kom ihåg att spara alla ändringar
- Välj "Fil -> Spara" i menyn

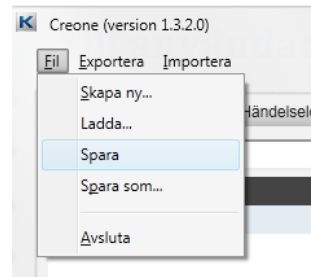


Flytta användarkoder från datorn till skåpet

- OBS! Använd ett speciellt USB-minne för att flytta filerna. Använd helst inte det medföljande USB-minnet då det innehåller originalprogramvaran.
- I KeyWinLight
 - Välj "Exportera -> Till fil..." i menyn

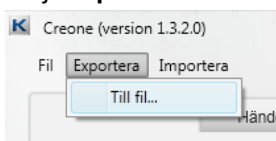

- Välj enhetsbokstaven för USB-minnet och klicka på OK-knappen

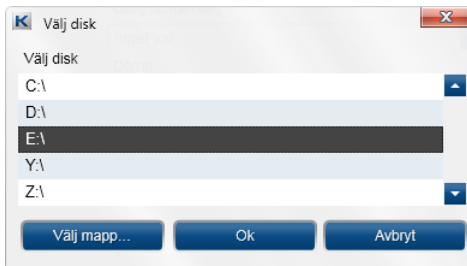

- Flytta USB-minnet till skåpet
Använd helst Windows funktion "Säker borttagning av maskinvara"

- På skåpet
 - Ange din **servicekod** och **avsluta med #** för att komma åt servicemenyn
 - Tryck på tangenten * för att radera ev. felslag



- Använd tangenten # för att stega nedåt i menyerna
- Välj **3=LADDA INST** genom att trycka på siffran **3** för att ladda in användarna i skåpet



- **OBS! Viktigt!**
 - Tryck på siffran **0** två ggr för att backa ur servicemenyn
Annars kan vem som helst som passerar skåpet få access till inställningar och nycklar!
 - Displayen ska visa Datum och tid och en blinkande markör innan du

Prova användarkoderna

- Ange en av användarnas koder du precis har lagt till och avsluta med #
- Om användaren har tillgång till endast en lucka visar displayen **OPPNA DÖRR 1**
- Om användaren har tillgång till flera luckor visar displayen **CHOOSE DOOR 1..18**
Välj önskad lucka och tryck på #
- **OBS!** Du har endast en begränsad tid på dig att välja dörr
Sedan återgår skåpet till startläget

Flytta händelselogg från skåpet till datorn


- På skåpet
 - Ange din servicekod och avsluta med # för att komma åt servicemenyn
 - Välj **4=SPARA LOGG** för att spara händelseloggen på USB-minnet



- Vänta tills displayen visar **Log file saved!**



- Flytta USB-minnet till datorn
- Starta programmet KeyWinLight
 - Välj **"Importera -> loggfil"** i menyn

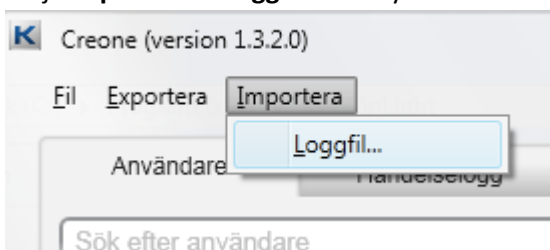

- Öppna filen LOGFILE.CLF från USB-minnet